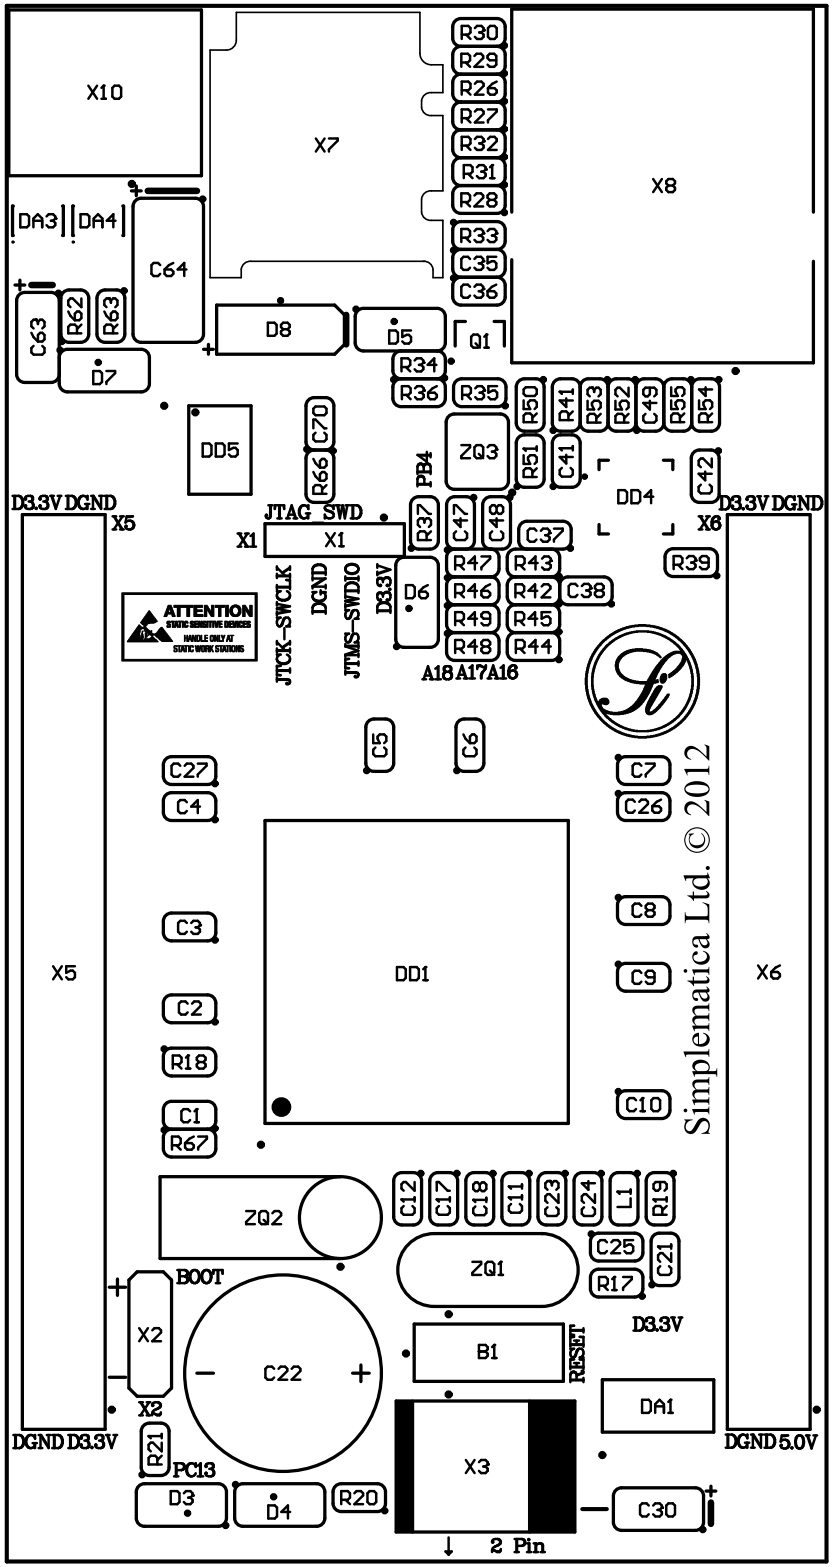
X10
X7
X8
R30
R29
R26
R27
R32
R31
R28
R33
C35
C36
DA3
DA4
C64
C63
R62
R63
D7
D8
D5
Q1
R34
R36
R35
R50
R41
R53
R52
C49
R55
R54
DD5
C70
R66
ZQ3
R51
C41
C42
DD4
PB4
D3.3V DGND
X5
JTAG SWD
X1
R37
C47
C48
C37
X6
D3.3V DGND
R39
R47
R43
R46
R42
C38
R49
R45
R48
R44
D6
ATTENTION
STATIC SENSITIVE DEVICES
HANDLE ONLY AT
STATIC WORK STATIONS
JTCK–SWCLK
DGND
JTMS–SWDIO
D3.3V
A18 A17A16
C5
C6
C27
C4
C7
C26
C3
C8
C9
C2
R18
C1
R67
C10
DD1
Simplematica Ltd. © 2012
ZQ2
C12
C17
C18
C11
C23
C24
L1
R19
C25
C21
ZQ1
R17
BOOT
X2
C22
B1
RESET
D3.3V
DA1
DGND D3.3V
R21
PC13
X3
DGND 5.0V
D3
D4
R20
C30
2 Pin

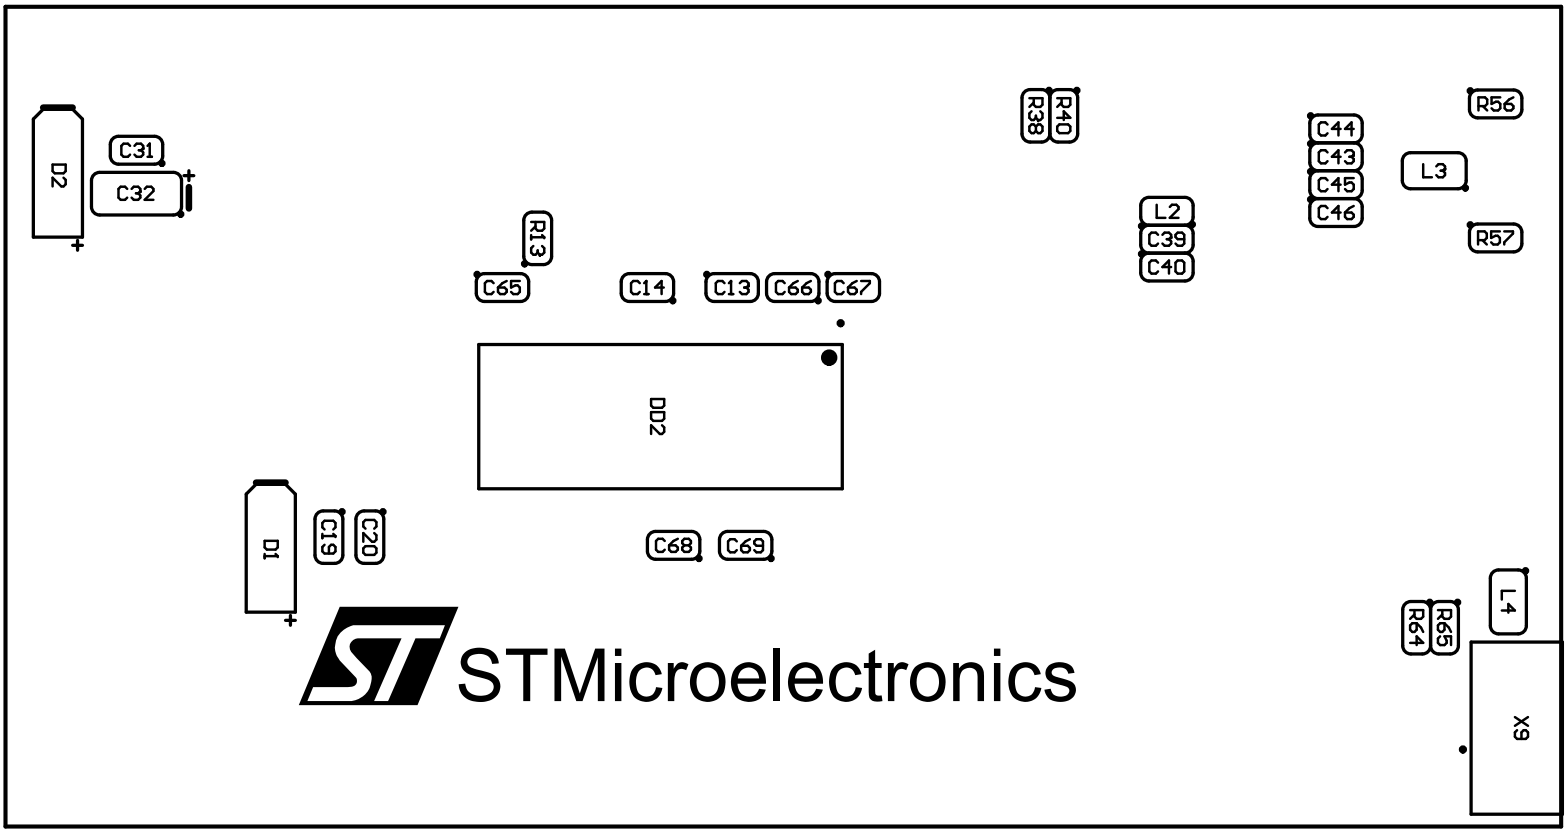
D2
C31
C32
R13
C65
C14
C13
C66
C67
DD2
D1
C19
C20
C68
C69
R40
R38
C44
C43
C45
C46
L2
C39
C40
L3
R56
R57
L4
R64
R65
X9
STMicroelectronics